

SET DE COCINA MULTIUSOS

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos. Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de JOCCA queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

atencionalcliente@jocca.es

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.
-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a JOCCA ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.
-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. El producto no es adecuado para el uso industrial ni profesional.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
-Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

-ATENCIÓN! Tenga cuidado con las cuchillas, éstas están afiladas, son co tantes y pueden producir heridas.

-No ponga nunca las manos sobre las cuchillas podría cortarse.

-El bol suministrado no es apto ni para el microondas ni para congelar.

MODO DE EMPLEO

-Para una mayor salubridad limpie sus manos con jabón antes de proceder al montaje del aparato.

-Como se ve en la imagen (fig.1) para poder utilizar el producto correctamente tiene que tener en cuenta las pestañas que contienen los exprimidores y el rayador, tienen que encajar perfectamente con el bol antes de empezar a utilizar el producto.

- Todos los utensilios tienen una base para que se encajen y guardarlos correctamente, lo puede ver en la imagen(fig.2)

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-Producto alimentario.
-Antes de utilizar el aparato por primera vez límpielo con agua y jabón.
-No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
-Limpie las cuchillas colocándolas debajo del grifo de agua. Séquelas cuidadosamente.
-Separe la base y límpielo a mano con un estropajo y jabón.
-No apto para triturar hielo u otros productos muy duros.
-Guarde el aparato en un lugar seguro.

RECICLADO DEL PRODUCTO - MEDIO AMBIENTE

Embalaje

Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.



CONJ MULTIUSOS DE COZINHA

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com o qualquer um dos nossos produtos.

atencionalcliente@jocca.eu

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale produto e verifique que está em pe feito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à JOCCA, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.


-Este produto só está indicado para uso doméstico. O produto não é adequado para o uso industrial nem profissional
-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes for dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.
-Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

-ATENÇÃO! Ter cuidado com as lâminas, são afiadas e podem ferir.

-Nunca coloque as mãos sobre as lâminas, poderia cortar-se.

-A tigela fornecida não é apta nem para o microondas nem para congelar.

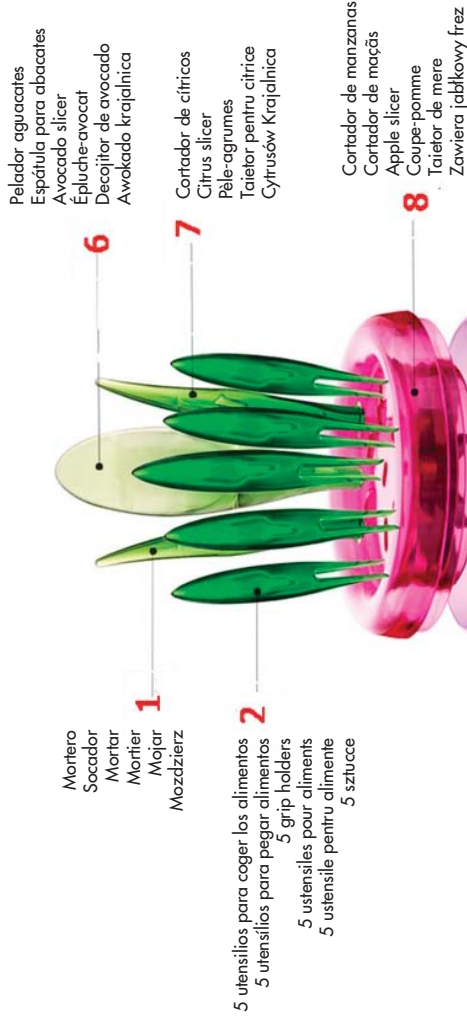

3 Cortador en malla

Triturador/passador em malha

Metallic pulp masher

Aparat de pasat fructe

Presse-purée

Siatki frez

4 2 exprimidores

2 espremedores

2 juice squeezers

2 presse-agrumes

2 storcatoare de diferite marimi

2 sokowirówki

5 Bol (390ml)

Recipiente (390ml)

Bowl (390ml)

Jedna miska (390 ml)

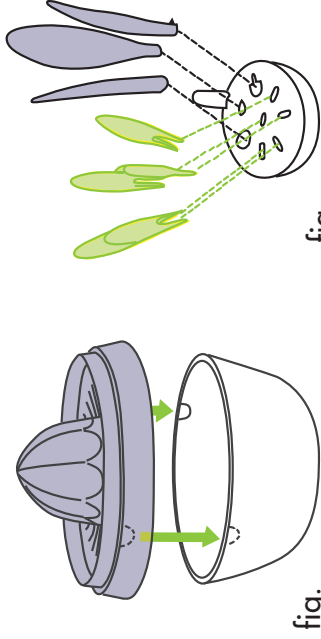


fig.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental mais aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment où des instructions relatives au bon usage du produit leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la surveillance d'un adulte.

-Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

-Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

-ATTENTION! Méfiez-vous les lames sont aiguisées, elles sont dangereuses et peuvent causer des blessures.

-Ne jamais placer vos mains sur les lames ni sous la poignée du récipient, celles-ci pourraient être coupées.

-Le bol fourni n'est pas adapté pour le micro-ondes ou pour le congélateur.

MODE D'EMPLOI

-Pour plus d'hygiène lavez-vous les mains avec du savon avant l'assemblage de l'appareil ou départ.

-Comme le montre l'image, pour une utilisation correcte du produit, vous devez tenir compte des languettes situées sur les presse-agrumes et sur la râpe. Ces languettes doivent être parfaitement emboîtées avec le bol avant l'utilisation du produit.

-Comme le montre l'illustration, tous les ustensiles ont une base qui leur permettront de s'encasturer pour un rangement pratique.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

-Produit conçu pour un usage alimentaire.

-Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez-le avec de l'eau et du savon.

-ATTENTION! Méfiez-vous les lames sont aiguisées, elles sont dangereuses et peuvent causer des blessures.

-Nettoyez les lames en les passant sous le robinet d'eau. Séchez les délicatement.

-Séparez la base et lavez la à la main avec une éponge et du savon.

-Ne convient pas pour broyer des glaçons ou autres produits très solides.

-N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de produits qui peuvent endommager l'appareil.

-Rangez l'appareil dans.

RECYCLAGE DU PRODUIT - ENVIRONNEMENT

Emballage

Les matériaux constituant l'emballage de cet appareil sont intégrés dans un système de collecte, tri et recyclage.

Si vous souhaitez les jeter, vous pouvez utiliser les conteneurs publics appropriés pour chaque type de matériau



SET DE BUCATARIE MULTIFUNCTIONAL MULTIMIRI PENTRU ACHIZITIE

jocca multumeste pentru increderea acordata produselor si suntem convinsi ca veti fi pe deplin satisfacuti cu oricare din aceste produse, pentru a solutia cat mai eficient oricare

nelamurire a dvs. serviti de atentie clienti este la dispozitia dumneavoastra pentru a solutia orice nelamurire.

atencionalcliente@jocca.eu

AVERTISMENT DE SIGURANTA

-Aceste instructiuni sunt foarte importante. cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de a utiliza produsul, si postrati manualul pentru eventuale viitoare consultari.

-Jocca nu este responsabila de utilizarea neadecvata a acestui produs sau de utilizarea lui in alt scop decat cel descris in manual.

-Acets produs este destinat doar uzului domestic. produsul nu este adecvat pentru uz industrial sau profesional.

-Acest produs poate fi utilizat de copii incepand cu 8 ani sau mai mari, de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduce, doar daca au laut la cunoastinta inainte de modul de nutilizare a produsului si pericolul ce poate provoca utilizarea neadecvata a aparatului. copii nu trebuie sa se joace cu aparatul. curatarea si intretinerea produsului o poate realiza utilizatorul, nu lasati copii sa curete aparatul mai mult decat acestia au o varsta inferioara a 8 ani.

-Mentineti produsul departe de locul de joaca al copililor.

-Copiii trebuie supravegheati pentru a ne asigura ca nu se joaca cu aparatul.

-Atentiei prestati multa atentie cu utilizarea cutitelor, acestea sunt ascutite si pot provoca rani adanci.

-Nu puneti mana deasupra cutitelor si nici nu impingeti legumele sau produsul care il utilizati cu mana libera. utilizati aparatul.

-Balul care este adus cu razatoarea nu poate fi introdus nici la cuptorul cu microunde nici in congelator.

MODUL DE UTILIZARE

-Pentru o mai buna igiena se recomanda spalarea mainilor inainte de a incepe procesul de taiere.

-Dupa cum se observa in imagine (fig.1) pentru a utiliza corect produsul trebuie sa se tina cont de ofritile si canturil cu care sunt prevazute razutoarele sau storcatoarele astfel incat sa se potriveasca cu balul inainte de incepe a utiliza produsul.

-Toate accesoriile prezinta o baza pentru a se imbina si pentru a se depozita corect, dupa cum se poate observa in imagine (fig.2).

CURATAREA SI INTRETINEREA

-Atentie ! prestati maxima atentie la utilizarea cutitelor, sunt foarte ascutite si pot provoca rani adanci

-Utilizati detergenti abrazivi pentru a curata aparatul.

-Curatati cutitele panandu-le sub jetul de apa.

-Separati baza razatoarei si curatati-o manual.

-Nu se poate utiliza pentru a faramita cuburi de gheata sau alte obiecte dure.

-Postrati aparatul in loc sigur.

RECICLAREA PRODUSULUI - MEDIUL INCONJURATOR

Ambalajul

Ambalajul acestui produs este fabricat din materiale ce sunt integrate in sistemul de reciclare selectiva. Daca doriti sa aruncati ambalajul utilizati pubele publice din apropiere, in asa fel incat pubele ce corespund fiecarui tip de material.



MODUL DE UTILIZACAO

-Para una maior salubridade, limpe suas mãos com sabão antes de proceder à montagem do aparelho.

-Como se observa na imagem (fig.1), para uma correta utilização do produto se deverá considerar as abas dos espremedores e ralador, já que elas deverão encaixar-se perfeitamente com o recipiente antes de começar a usá-los.

-De acordo a como se detalha nas imagens (fig.2), todos os utensílios contam com uma base que encaixam-se corretamente, permitindo assim, guardá-los comodamente.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Produto para uso alimentício.

-Limpar a multiplicador com água e sabão antes da primeira utilização.

-Não utilizar detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho

-Limpe as lâminas colocando-as debaixo da torneira de água. Seque-as cuidadosamente.

-Separe a base e limpe-o à mão com um pano e sabão.

-Não apto para triturar gelo ou outros produtos muito duros. -Guarde o aparelho em um lugar seguro.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE

Embalagem

Os materiais que compõem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolhida, classificação e reciclagem dos mesmos. Se deseja deixar-the fora, deverá-se utilizar os contentores públicos apropriados para cada tipo de material.



MULTIPURPOSE KITCHEN SET

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

Jocca thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products

atencionalcliente@jocca.eu

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.

-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact JOCCA, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.

-This product is only suitable for domestic use. The product is not suitable for professional or industrial use.

-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensory or mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must not be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.

-Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.

-Children should be supervised to ensure they do not play with the device.

-ATTENTION! Take care with the blades, they are sharp and can cause injury.

-Never put your hands on the blades or inside the handle food carrier, you can cut yourself.

-The supplied bowl is not suitable for either the microwave or freezer.

INSTRUCTIONS FOR USE

-For better healthcare clean your hands with soap before starting assembly the device.

-As it shows the image (fig.1) before using the product in order to be able to use it correctly the plastic tabs from the squeezers and graters should be fit together with the bowl.

-All the tools have a base that fits together so they can be stored correctly, see the image (fig.2)

CLEANING AND STORAGE

-Product for food use.

-Before using the device for the first time, clean it with soap and water.

-Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.

-In order to clean the blades, place them under tap water. Dry them carefully.

-Separate the base and clean it by hand with soap and a cloth.

-Do not use it to crush ice or any other hard products. -Keep the appliance in a safe place.

PRODUCT RECYCLING - ENVIRONMENT

Packaging

The materials used in this product's packaging are integrated in a system of waste collection, sorting and recycling.

If you wish to dispose of these materials, you should use rubbish bins or other municipal means of waste collection that are appropriate for each type of material.



KIT DE CUISINE MULTI FONCTION

REMERCIEMENT D'ACHAT

Jocca tient à vous remercier pour votre confiance approuvée en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

atencionalcliente@jocca.eu

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes, lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de futures consultations.

-Jocca ne sera pas responsable d'éventuelles conséquences survenues d'une utilisation inadéquate du produit ou d'une manipulation non décrite dans ce manuel.

-Avant de commencer à utiliser le produit pour la première fois, déballez-le et vérifiez son état. Si vous observez quelques anomalies, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de JOCCA, étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut d'origine.

-Ce produit est uniquement conçu pour un usage domestique. Ce produit n'est pas adapté à une utilisation professionnelle ou industrielle.