

Estimado Cliente,

En Jocca nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle que ante cualquier duda o reclamación puede contactar con nosotros en la dirección atencionalcliente@jocca.es (respuesta en 24 horas laborables).

Si, por el contrario, desea consultar alguna característica técnica o nuestra amplia gama de productos, visite cualquiera de nuestras páginas web www.joccashop.com www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Si desea descargarse nuestra garantía válida durante 3 años a partir de la fecha de compra, puede disponer de ella en www.jocca.es.

Una vez más, gracias por su confianza.

Tienda online: www.joccashop.com

JOCCA

HOME & LIFE
www.jocca.es



JOCCA


**Ref. 7155N
7155M**



(ES) Manual de instrucciones
(PT) Manual de instruções
(EN) Instructions manual
(FR) Manuel d'instructions

Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente



JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL

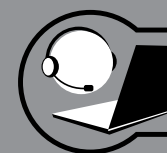

atencionalcliente@jocca.es

RESPUESTA EN 24h.

DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION

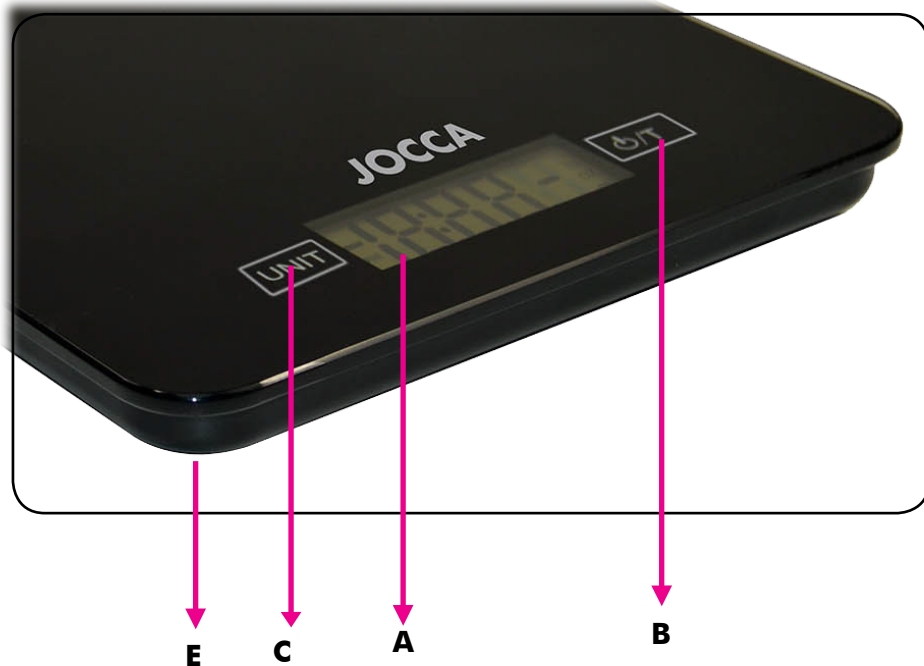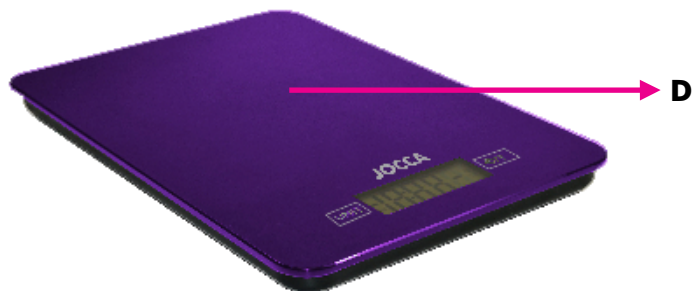

BASCULA DE COCINA

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de estos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de JOCCA, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN

- a- Pantalla
- b- Botón On/Off/Tara
- c- Selector de unidad de peso (g/oz/Kg/Lb)
- d- Plataforma de peso
- e- Pies antideslizantes

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-JOCCA no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto correctamente asegurándose de extraer las protecciones blancas de goma que se encuentran entre la plataforma de peso y la base. Compruebe que esta en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a JOCCA ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilice el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc... que puedan deteriorar su funcionamiento.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y

estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

-No sumerja el aparato en agua u otro líquido.

-Mantenga la superficie de la báscula seca y no la moje.

-Utilice el aparato en una superficie plana, lisa y horizontal. Evite colocarla encima de alfombras, moquetas, etc.

-Evite los golpes o cualquier caída de la báscula. En caso contrario la báscula podría resultar dañada. La báscula es un aparato de precisión. Trátela con cuidado para maximizar su vida útil.

-No sitúe pesos excesivos sobre la báscula. En caso contrario el sensor de peso podría resultar dañado.

-Este aparato está diseñado para uso doméstico, no para fines industriales o comerciales.

ADVERTENCIAS DE PILAS

-Quite la pila del emplazamiento, si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.

-Recuerde que las pilas o baterías deben depositarse en contenedores especializados para recogida de pilas.

-Si desea deshacerse del producto no olvide retirar las pilas o baterías del aparato.

-Si la pila o batería tiene algún tipo de fuga no la manipule nunca directamente con las manos.

-Cambie la pila cuando ésta esté gastada.

-Solamente pueden utilizarse pilas del mismo modelo o equivalente a las recomendadas.

-La pila tiene que ser colocada de acuerdo con la correcta polaridad indicada.

-No coloque nunca el compartimento para pilas cerca de fuego o de una fuente de calor.

-No tire las pilas al fuego ni coloque la unidad de control al sol.

-No mezclar pilas nuevas con pilas ya usadas o viejas.

FUNCIÓN TARA

-Con este aparato puede medir el peso de diferentes ingredientes consecutivamente, sin mezclarlos.

-En primer lugar, coloque un ingrediente sobre la plataforma de peso.

-Mantenga pulsado el botón ON/OFF/TARE durante 2 segundos para reiniciar la lectura del peso. Aparecerá un "0" en la pantalla antes de añadir el siguiente ingrediente.

-Repita esta operación tantas veces como ingredientes quiera añadir.

MODO DE EMPLEO

-Antes de utilizar el aparato, coloque la pila en su emplazamiento.

-Antes de ponerla, por favor asegúrese de que el voltaje de la pila es correcto.

-Abra la tapa de la pila que se encuentra en la parte trasera de la báscula, e introduzca la pila según la polaridad marcada.

-Seguidamente, la báscula se encenderá automáticamente.

-Para apagarla, presione el botón ON/OFF durante unos segundos y la báscula se apagará.

-Si quisiera poner algún recipiente encima de la base, para pesar algún tipo de líquido, o añadir ingredientes en una misma medición, presione el selector ON/OFF/TARE, la báscula se pondrá automáticamente a 0 y así poder añadir diferentes ingredientes.

-Esta báscula puede pesar en g, kg, oz o lb. Por defecto, da el peso en la última unidad de peso seleccionada. Pero si usted desea cambiar la unidad de peso, presione el botón UNIT cuando encienda la báscula.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-Producto de uso alimentario.

-Antes de cada uso, así como antes del primero, limpiar el producto con agua y jabón.

-NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

-No utilice detergentes abrasivos ni productos químicos que puedan dañar el aparato para limpiar la báscula.

-No coloque sobre la báscula ningún objeto cuando no esté siendo utilizada.

-Conserve el aparato en un lugar seco y seguro.

-Para alargar la vida útil de la báscula, manténgala alejada de ambientes de extrema humedad o condiciones de calor extremo.

-Utilice un paño húmedo o esponja para limpiar el aparato.

-No coloque verticalmente ni aun cuando no se use.

-Para guardarla se recomienda una temperatura de 10 °C - 55°C.

DATOS TÉCNICOS

- Pila de la báscula: 3V DC (1 x CR2032 3V).
- Unidades de peso: gr / lb / oz / kg
- Capacidad máxima efectiva de peso: 5 Kg./11lb / 176.37oz
- Precisión de peso: d=1g/ oz

Este aparato está conforme con la directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

RECICLADO DEL PRODUCTO - MEDIO AMBIENTE



Embalaje

Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos.

Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.

Producto Eléctrico/Eléctronico

Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Eléctronicos (RAEE).

Este producto esta extenso de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



BALANÇA DE COZINHA

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

atencionalcliente@jocca.eu

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a- Visor
- b- Botão On/Off/Tara
- c- Selector de unidade de massa (g/oz/Kg/Lb)
- c- Plataforma de pesar
- d- Pés antiderrapantes

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-JOCCA não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale corretamente o produto certificando-se de extrair as duas proteções brancas que encontram-se entre a bandeja de peso e a base. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à JOCCA, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc...

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-As crianças devem ser supervisionadas por um adulto para assegurar que não brincam com o aparelho.

- Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.
- Não molhe e mantenha seca a superfície da balança.
- Utilize o aparelho numa superfície plana e horizontal, evite colocá-lo em cima de alcatifas, passadeiras, etc.
- Evite bater ou derrubar a balança, caso contrário ela poderia danificar-se. A balança é um aparelho de precisão e deve ser usada com cuidado para maximizar seu tempo de utilização.
- Não coloque pesos excessivos sobre a balança. Caso contrário o sensor de peso poderia danificar-se.
- Evite as pancadas ou qualquer queda da balança.

ADVERTÊNCIAS DE PILHAS

- Retire a pilha do compartimento se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.
- Recorde que as pilhas ou baterias devem ser depositadas em contentores especializados para recolha de pilhas.
- Se quiser desfazer-se do produto, não se esqueça de retirar as pilhas ou baterias do aparelho.
- Se a pilha ou bateria tiver algum tipo de fuga, nunca a manipule diretamente com as mãos.
- Troque a pilha quando esta estiver gasta.
- Só se podem utilizar pilhas do mesmo modelo ou equivalente às recomendadas.
- A pilha deve ser colocada de acordo com a polaridade indicada.
- Nunca coloque o compartimento das pilhas perto do fogo ou de uma fonte de calor.
- Não deite as pilhas ao fogo nem coloque a unidade de controlo ao sol.
- Não misturar pilhas novas com pilhas já usadas ou velhas.

FUNÇÃO TARA

- Com esse aparelho pode medir o peso de diferentes ingredientes consecutivamente, sem misturá-los.
- Em primeiro lugar, coloque um ingrediente sobre a plataforma de peso.
- Mantenha pulsado o botão ON/OFF durante 2 segundos para reiniciar a leitura do peso. Aparecerá um "0" na tela antes de adicionar o seguinte ingrediente.
- Repita esta operação todas as vezes que se queira adicionar ingredientes.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho, coloque as pilhas e a sua localização.
- Antes de pô-las, por favor assegure-se de que a voltagem das pilhas é correta.
- Abra a tampa das pilhas que se encontra na parte traseira da balança, e introduza as pilhas segundo a polaridade marcada.
- A seguir, a balança liga-se automaticamente.
- Para a desligar, pressione o botão On/Off/Tare durante uns segundos e a balança desliga-se.
- Se quiser pôr algum recipiente acima da base, para pesar algum tipo de líquido, ou adicionar ingredientes numa mesma medição, pressione o selector On/Off/Tare, a balança põe-se automaticamente a 0 e assim poder adicionar diferentes ingredientes.
- Esta balança pode pesar em g, oz, Kg ou Lb. Esta, por defeito, dá o peso na última unidade de peso seleccionada, mas se de ejarmudar esta unidade, pressione o botão UNIT.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Produto para uso alimentício.
- Antes de cada uso, limpar o produto com água e sabão.
- NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.
- Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- Não coloque sobre a balança nenhum objeto quando não esteja em uso.
- Utilize um pano húmido ou uma esponja para limpar o aparelho.
- Não colocar verticalmente, nem sequer quando não estiver em uso.
- Conserve o aparelho em um lugar seco e seguro.
- Para aumentar a vida útil da balança se deverá mantê-la longe de ambientes de extrema humidade ou condições de calor extremo.
- Para guardá-la recomenda-se uma temperatura de 10 °C - 55 °C.

DADOS TÉCNICOS

- 3V DC (1 X CR2032 3V).
 - Unidade de peso: gr/lb/oz / kg
 - Capacidade máxima efectiva de peso: 5Kg / 11lb / 176.37oz
 - Divisão de peso: d=1gr/oz
- Este aparelho está conforme a Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE**Embalagem**

Os materiais que compõem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolhida, classificação e reciclagem dos mesmos. Se deseja deitar-lhe fora, deverá-se utilizar os contentores públicos apropriados para cada tipo de material.

Produto Eléctrico/Electrónico

Este símbolo significa que se deseja deitar fora o produto, uma vez utilizada a vida útil do mesmo, deverá-se depositá-lo através dos meios adequados às mãos de um gestor de resíduos autorizado para a recolhida seletiva de Resíduos de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE). O produto está isento de concentrações de substâncias que possam-se considerar prejudiciais para o meio ambiente.

KITCHEN SCALE**PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT**

JOCCA thanks you for the trust you placed in our products. We are certain that you will be satisfied with your purchase.

atencionalcliente@jocca.eu

PRODUCT DESCRIPTION

- a- Screen
- b- On/Off/Tare button.
- c- Weight unit selector (g/oz/Kg/Lb)
- d- Weight platform
- e- Non-sliding feet

SAFETY WARNINGS

- These instructions are very important. Please read these instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.
- JOCCA declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
- Before using the product for the first time, unpack the product correctly making sure to remove the two white protections located between the platform and the base.
- Check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact JOCCA, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
- This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.
- This appliance can be used by children older than 8 years, as well as by disable people, people with reduced sensorial o mental capacities, with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instructions of use are reliably provided to them so that they become aware of potential dangers. Cleaning and maintenance can be performed by children over 8 years old if under adequate supervision.
- Keep the appliance out of reach of children under 8 years of age.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Keep the scale surface dry.
- Use the appliance on a flat and horizontal surface. Do not place on

rugs, carpets, etc.

-Do not strike, shake or drop the scale. The scale is a precise instrument. Please, treat it with care to extend its life.

-Do not place too much weight on the scale. Otherwise the weight sensor may be damaged.

-The scale is only for family use, DO NOT use it for industrial or commercial purpose.

WARNING ABOUT THE BATTERIES

-Remove the battery from its compartment, if you are not going to use the device for a long period of time.

-Remember that batteries must be deposited in the specialized containers for battery collection.

-Always remove battery before throwing your device to waste.

-Never handle leaking batteries with bare hands.

-Replace the battery when it is worn out.

-Use only batteries of the specified characteristics.

-Make sure that the battery is placed with the correct polarity.

-Never place the battery compartment near fire or heat source.

-Do not throw the batteries into fire or place the control unit to the sun.

-Do not throw the batteries into the fire or place the control unit under the sun light. Do not mix used and new batteries.

“TARE” FUNCTION

-With this device you can measure the weight of different ingredients consecutively, without mixing them.

-First, place an ingredient on the weight platform.

-Press and hold the ON/OFF/TARE button for 2 seconds to reset the weight reading. A “0” will display before adding the next ingredient.

-Repeat this operation as many times as ingredients you want to add.

INSTRUCTIONS FOR USE

-Before using the appliance, place the battery in its location making sure that the voltage is correct.

-Open the battery cover located on the back side of the scale, and insert the battery according to the marked polarity.

-Then the scale will automatically turn on. To turn it off, press the ON/OFF for a few seconds and the scale will turn off.

-If you want to put a container on top of the base, to weigh liquids, or add ingredients in a same measurement, press the ON/OFF I switch,

the scale will automatically It will reset to 0 thus you can add new ingredients.

-This scale can weigh in g, kg, oz. or lb. By default, it gives weight in the last selected weight unit.

-To change the weight unit, press the o/l button when you turn on the scale.

-Pressing the button UNIT other weighing units can be selected (g/kg/oz./lb)

CLEANING AND STORAGE

-Product for food use.

-Before each use even before the first one, wash the product with soap and water.

-NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

-Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.

-Do not place any objects on the scale when not in use.

-Keep the scale in a dry and safe place.

-To extend the life of the scale, keep it away from extreme moisture or heat.

-Use a damp cloth or sponge to clean the appliance.

-Do not place vertically, even when not in use.

-A storage temperature of between 10 °C - 55 °C is recommended.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-Battery: 3V DC (1 x CR2032 3V)

-Weight units: gr / lb / oz / kg

-Maximum weight capacity: 5 Kg./11lb / 176.37oz

-Weight unit: d=1g/ oz

This device complies with the safety requirements and provisions of directive 2004/108/CE on Electromagnetic Compatibility.

PRODUCT RECYCLING - ENVIRONMENT**Packaging**

The materials used in this product's packaging are integrated in a system of waste collection, sorting and recycling. If you wish to dispose of these materials, you should use rubbish bins or other municipal means of waste collection that are appropriate for each type of material.

**Electrical and Electronic Product**

This symbol means that if you wish to dispose of this product at the end of its life, you must take it to a waste collection company authorized for the selective collection of Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE).

This product does not contain concentrations of materials considered harmful to the environment.

BALANCE DE CUISINE**REMERCIEMENT D'ACHAT**

JOCCA vous remercie pour la confiance que vous accordez à nos produits. Nous sommes sûrs que vous en serez pleinement satisfait.

atencionalcliente@jocca.eu

DESCRIPTION DU PRODUIT

- a- Ecran
- b- Bouton On/Off/Tare.
- c- Sélecteur unités de poids (g,oz,kg,lb)
- d- Plateau pour peser les ingrédients
- e- Pieds anti-dérapants

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de postérieures consultations.

-JOCCA ne sera pas responsable d'éventuelles conséquences survenues d'une inadéquate utilisation du produit ou d'autres manipulations non décrites dans ce manuel.

-Avant de commencer à utiliser le produit pour la première fois, déballez le produit correctement en vous assurant d'extraire les deux protections blanches qui se trouvent entre le plateau et la base. Si vous observez une quelconque anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez vous adresser au service technique de JOCCA, étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut d'origine.

-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique.

Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, à la neige, au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental mais aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment où des instructions relatives au bon usage du produit leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la surveillance d'un adulte.

-Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

-Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas

avec l'appareil

- Ne plongez ni l'appareil ni une autre partie de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide quelconque.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
- Maintenez la superficie de la balance sèche et ne la mouillez pas.
- Utilisez toujours la balance sur une surface dure et plane. NE PAS l'utiliser sur de la moquette.
- Évitez les coups ou toute chute de la balance. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil. La balance est un appareil de précision. Veillez donc à l'utiliser avec précaution pour optimiser sa durée de vie.
- Exclusivement pour un usage familial. Ne pas l'utiliser dans un but commercial.

AVERTISSEMENT POUR LES PILES

- Enlevez la pile de l'emplacement si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Rappelez-vous que les piles ou batteries doivent être jetées dans des conteneurs spéciaux pour leur ramassage.
- Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, n'oubliez pas d'enlever les piles et batteries de l'appareil.
- Si la pile ou batterie a une fuite, ne la manipuler surtout pas directement avec les mains.
- Changez les piles dès qu'elles sont usées.
- Vous pouvez seulement utiliser des piles du même modèle ou équivalentes à celles recommandées.
- La pile doit être placée dans le sens de la polarité adéquate.
- Ne placez jamais le compartiment pour piles à proximité du feu ou d'une source de chaleur.
- Ne jetez pas les piles dans le feu et ne placez pas non plus l'unité de contrôle au soleil.
- Ne mélangez pas les piles neuves avec les piles usagées.

FONCTION «TARE»

- Utile pour peser différents ingrédients à la suite sans avoir à en retirer de la balance.
- Placez le premier ingrédient à peser sur la balance.
- Maintenez appuyez le bouton ON/OFF/TARE pendant 2 secondes pour réinitialiser la lecture du poids. Il apparaîtra alors un 0 sur l'écran avant de mettre l'ingrédient.
- Répétez l'opération autant de fois que vous voulez.

CONSEILS D'UTILISATION

- Avant d'utiliser l'appareil placez les piles dans leur emplacement.
- Avant de les mettre, veuillez vous assurer que le voltage des piles est correct.
- Ouvrez le couvercle à piles qui se trouve au niveau de la partie arrière de la balance, et introduisez les piles selon la polarité marquée puis fermez le couvercle.
- Ensuite, la balance s'allumera automatiquement.
- Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton ON/OFF/TARE pendant quelques secondes et la balance s'éteindra.
- Veuillez mettre un récipient sur la base, pour peser un certain type de liquide, ou ajouter des ingrédients dans une même mesure, appuyez sur ON/OFF/TAREselecteur, la bascule sera automatiquement mise à 0 et vous pourrez ajouter différents ingrédients.
- Cette balance peut peser en g, oz, kg ou lb. Celle-ci, par défaut, onne le poids dans la dernière unité de poids choisie, mais si vous souhaitez changer l'unité de poids, appuyez sur le bouton quand vous allumez la balance. L'écran montre 8888, si vous appuyez sur le bouton UNIT vous pourrez sélectionner les unités de poids g-oz-hg-lb.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Produit conçu pour un usage alimentaire.
- Avant chaque usage, ainsi que pour la première utilisation, nettoyer le produit avec de l'eau et du savon.
- NE PLACEZ PAS LA BALANCE DANS DE L'EAU. LA BALANCE N'EST PAS WATERPROOF.
- N'utilisez ni détergents abrasifs ni produits qui puissent endommager l'appareil.
- Ne pas placez d'objet sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et sûr.
- Une humidité ou une chaleur extrême peut réduire la durée de vie de la balance.
- Utilisez un linge ou une serviette humide pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais placez le produit en position verticale, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Rangez l'appareil dans un de 10°C - 55°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pile: 3V DC (1 x CR2032 3V)
- Unités de poids disponibles: g / lb / oz / kg
- Capacité de poids maximale : 5 Kg./11lb
- Précision de mesure : d=1g/ oz

Cet appareil est conforme à la Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Electromagnétique.

RECYCLAGE DU PRODUIT - ENVIRONNEMENT

Emballage



Les matériaux constituant l’emballage de cet appareil sont intégrés dans un système de collecte, tri et recyclage. Si vous souhaitez les jeter, vous pouvez utiliser les conteneurs publics appropriés pour chaque type de matériau.



Produit Électrique/Électronique

Ce symbole signifie que si vous souhaitez jeter ce produit en fin de vie, vous devez le déposer chez une compagnie de collecte de déchets autorisée pour la collecte sélective des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

Ce produit ne ne contient pas de concentrations de substances considérées nuisibles pour l’environnement.